



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

Montagehinweis für folgende Thermostate 4006036 / 4006042 / 4006043 / 4006044


Schritt 1:

Alle Schrauben ansetzen

Schritt 2:

Schrauben in Reihenfolge festziehen
(Anzugsdrehmoment beachten)

Nr.	Anzugsdrehmoment
1	9NM
2	9NM
3	9NM
4	9NM

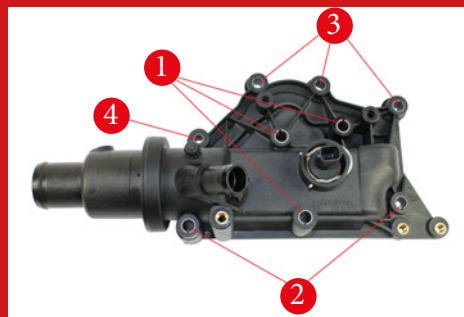



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

Technical Data sheet of assembly for thermostats 4006036 / 4006042 / 4006043 / 4006044

Step 1:

first place all the screws

Step 2:

Tighten the screws in order
(Consider the tightening torque)

Nr.	Tightening torque
1	9NM
2	9NM
3	9NM
4	9NM

